

## OR-DC-632

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice POLAND

tel. (+48) 32 43 43 110

**(PL) Czujnik gazu ziemnego**

**(EN) Natural gas detector**

**(DE) Erdgas-Sensor**

### WAŻNE!

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO oraz wsparcie techniczne dostępne na: [www.support.orno.pl](http://www.support.orno.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzebrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony [www.support.orno.pl](http://www.support.orno.pl). Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Magazynuj urządzenie w suchym i ciemnym miejscu, a w czasie transportu nie rzucaj opakowaniem i nie narażaj na uszkodzenia mechaniczne.
6. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.

### IMPORTANT!

Before using the device, read this Service Manual and keep it for future use. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee. The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation.

In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality.

Additional information about ORNO products and technical support are available at [www.support.orno.pl](http://www.support.orno.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno-Logistic Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from [www.support.orno.pl](http://www.support.orno.pl). Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

1. Do not use the device contrary to its dedication.
2. Do not immerse the device in water or other fluids.
3. Do not operate the device when its housing is damaged.
4. Do not open the device and do not repair it by yourselves.
5. Store the unit in a dry and dark place, and do not throw packaging and do not expose it to mechanical damage during transportation.
6. Suitable for indoor use only.

### WICHTIG!

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Eigene Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Bedienung des Gerätes entstehen können.

Da die technischen Daten ständigen Änderungen unterliegen, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen an den Produkteigenschaften vorzunehmen und andere konstruktive Lösungen einzuführen, die die Parameter und funktionellen Eigenschaften des Produkts nicht beeinträchtigen.

Weitere Informationen über ORNO-Produkte und technischen Support finden Sie unter [www.support.orno.pl](http://www.support.orno.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. haftet nicht für die Folgen der Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen in der Bedienungsanleitung vorzunehmen - aktuelle Version zum Herunterladen unter [www.support.orno.pl](http://www.support.orno.pl). Alle Rechte an Übersetzung/Dolmetschen und Urheberrechten an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

1. Verwenden Sie die Einrichtung nur ordnungsgemäß.
2. Tauchen Sie die Einrichtung niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
3. Bedienen Sie die Einrichtung nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
4. Öffnen Sie die Einrichtung nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturen aus.
5. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und dunklen Ort auf, werfen Sie die Verpackung nicht weg und setzen Sie es während des Transports keinen mechanischen Beschädigungen aus.
6. Das Produkt ist für den Einsatz Innenbereich bestimmt.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony użyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych, pod kara grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie użytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Użyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania użytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!



Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The wee sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

Jeder Haushalt ist ein Nutzer von elektrischen und elektronischen Geräten und dadurch auch ein potenzieller Produzent von für Menschen und Umwelt gefährlichen Abfällen aufgrund der sich darin befindenden gefährlichen Stoffe, Mischungen und Bestandteile. Andererseits sind die gebrauchten Geräte auch ein wertvoller Stoff, aus denen wir Rohstoffe wie: Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere wieder verwerten können. Das Zeichen einer durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät, der Verpackung oder in den Dokumenten, die dem Gerät beigelegt sind, weist darauf hin, dass die elektronischen und elektrischen Altgeräte getrennt gesammelt werden müssen. Die so gekennzeichneten Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll mitsamt anderen Abfällen entsorgt werden, unter Androhung einer Geldbuße. Das Zeichen bedeutet auch, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in den Verkehr gebracht wurde. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät an die angewiesene Rücknahmestelle zu übermitteln, damit es richtig wieder verwertet wird. Beim Kauf von neuen Geräten kann man die Altgeräte in gleicher Menge und Art beim Verkäufer zurückgeben. Die Informationen über das System der Sammlung der elektrischen Altgeräte kann man sich bei einem Auskunftspunkt des Ladens sowie bei der Stadt-/Gemeindevverwaltung einholen. Der richtige Umgang mit den Altgeräten verhindert negative Konsequenzen für die Umwelt und die Gesundheit!

Gaz ziemny jest gazem bezbarwnym o słabym zapachu i jest lżejszy od powietrza, gromadzi się w górnych partiach pomieszczeń. W połączeniu z tlenem w powietrzu tworzy mieszaninę palną i wybuchową. Największe zagrożenie występuje podczas nieszczelności np. kuchenki gazowej. Zapłon może nastąpić od urządzeń znajdujących się powyżej jak np. włącznik światła.

**Przyczyny wycieku gazu:**

- Niewłaściwy zapłon.
- Zgaszenie płomienia gazu podczas gotowania wywołane podmuchem wiatru.
- Zgaszenie płomienia gazu podczas gotowania wywołane zmianą ciśnienia gazu.
- Zawór gazowy nie został dokładnie zamknięty.
- Niewłaściwe wykorzystanie narzędzi kuchennych.
- Uszkodzenie węża doprowadzającego gaz.
- Inne przyczyny.


CHARAKTERYSTYKA	FUNKCJE
Czujnik OR-DC-632 jest nowoczesnym detektorem gazu ziemnego do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Służy do ciągłego monitoringu obecności i wykrywania gazu ziemnego wydostającego się z nieszczelności. W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości czujnik półprzewodnikowy pozwalający na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności. Po wykryciu wycieku gazu osiągniętego ustawiony próg alarmowy detektor wyda sygnał dźwiękowy i świetlny.	Czujnik OR-DC-632 posiada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokiej jakości czujnik półprzewodnikowy</li> <li>- powiadomienie optyczne i dźwiękowe,</li> <li>- przycisk TEST, który pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika,</li> <li>- sygnalizację za pomocą diod.</li> </ul>

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Napięcie nominalne:</b>	230V~, 50Hz
<b>Pobór mocy:</b>	≤3W
<b>Rodzaj wykrywanego gazu:</b>	Gaz ziemny
<b>Temperatura:</b>	0°C-40°C
<b>Wilgotność:</b>	<95%
<b>Rodzaj sensora:</b>	Półprzewodnikowy
<b>Czułość:</b>	10% LEL*
<b>Poziom głośności:</b>	≥85dB
<b>Wymiary:</b>	170 x 102 x 51 mm
<b>Waga netto:</b>	360 g
<b>Żywotność czujnika:</b>	5 lat

\*LEL jest dolną granicą wybuchowości. Stanowi ona najniższe stężenie gazu w powietrzu, przy którym następuje wybuch w kontakcie z otwartym płomieniem.

**SYGNALIZACJA ŚWIETLNA**

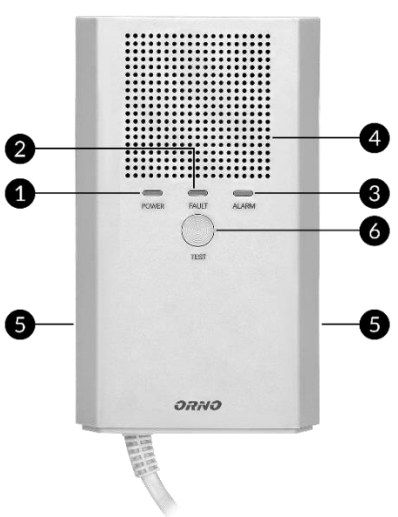	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dioda zielona – ZASILANIE</li> <li>2. Dioda żółta – BŁĄD</li> <li>3. Dioda czerwona – ALARM</li> <li>4. Głośnik – rozprasza dźwięk</li> <li>5. Otwory wentylacyjne – rozpraszają gaz na powierzchni czujnika.</li> <li>6. Przycisk TEST/RESET – jeśli urządzenie nie wykryło gazu, naciśnięcie przycisku Test/Reset sprawi, że diody Błąd i Alarm zamigają i wydobędzie się sygnał dźwiękowy. W przypadku wykrycia gazu, naciśnięcie przycisku Test/Reset sprawi, że alarm wyłączy się, a czujnik ponownie rozpocznie detekcję gazu.</li> </ol>
---	---

**Uwaga:** Po zainstalowaniu urządzenia sprawdź działanie diod i brzęczka, poprzez wciśnięcie przycisku Test.

**INSTALACJA URZĄDZENIA**


Czujnik powinien być zainstalowany w pomieszczeniach, w których zamontowane urządzenia mogą być źródłem zagrożenia. Nie wyklucza to także zasadności montażu dodatkowych czujników np. w korytarzach, sypialniach itp.

Wybierając miejsce instalacji urządzenia należy upewnić się, czy alarm dźwiękowy będzie dobrze słyszalny z innych pomieszczeń. Zaleca się montaż detektora na każdym piętrze domu wielokondygnacyjnego.

1. Zamocuj urządzenie na ścianie w odległości 2~4m zmierzonej w poziomie od kuchenki gazowej lub źródła emisji gazu ziemnego.
2. W pionie na wysokości 0,3 metra od sufitu.

Montaż urządzenia:

1. Wybierz odpowiednią ścianę lub miejsce zgodnie z powyższymi zaleceniami.
2. Zamocuj ramkę montażową za pomocą śruby M5 lub M3 (wg powyższego rysunku, dwa opcjonalne rodzaje Ø5 i Ø3), a następnie przymocuj do niej urządzenie.

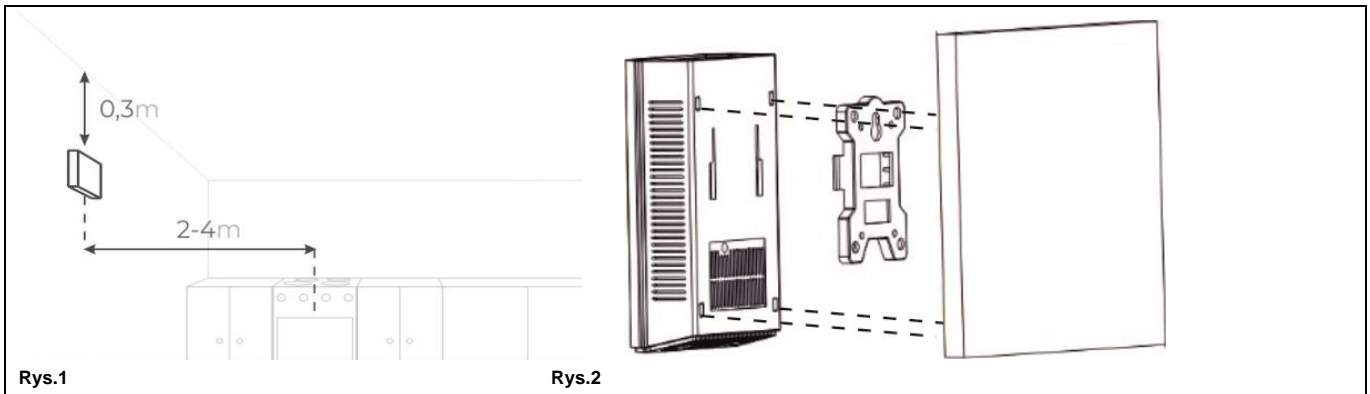

Rys.1

Rys.2

**UWAGA! Miejsca, w których nie należy instalować detektora:**

- w bliskiej odległości od okien, drzwi czy przewodów wentylacyjnych lub przejść narażonych na silne podmuchy wiatru,
- w miejscach o dużej wilgotności, zakurzeniu,
- w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i zadymieniu,
- w miejscach narażonych na wysokie temperatury w wyniku działania pieców,
- w miejscach, gdzie urządzenie byłoby zakryte innymi elementami (za meblami lub zasłonami).

**UWAGA: Detektor sygnalizuje zagrożenie dopiero po jego zamontowaniu.**

**OBSŁUGA URZĄDZENIA**

1. Podłącz urządzenie do sieci ~230V/50Hz.
2. Po podłączeniu lub ponownej kalibracji w przypadku utraty zasilania, czujnik przez kolejne 3 minuty pozostanie w stanie braku gotowości do użytkowania. W tym czasie sensor będzie się nagrzewał (rys. 2). Po upływie 3 minut, urządzenie powróci do stanu gotowości do użytkowania (rys. 3).

- Zasilanie – zielona dioda – miga
- Alarm – czerwona dioda – wyłączona
- Błąd – żółta dioda – wyłączona
- Brzęczek - wyłączony

Rys.2 Status – nagrzewanie.

- Zasilanie – zielona dioda – włączona
- Alarm – czerwona dioda – wyłączona
- Błąd – żółta dioda – wyłączona
- Brzęczek - wyłączony

Rys.3 Status – gotowy do pracy.

3. W przypadku, gdy stężenie gazu w otoczeniu zrówna się lub przekroczy zaprogramowany poziom, urządzenie przejdzie w stan alarmowy. Zaświeci się wówczas czerwona dioda ALARM oraz wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy (rys. 4). Uwaga – istnieje prawdopodobieństwo, że przez uruchomieniem alarmu przez urządzenie, wyciek gazu będzie już wyczuwalny dla ludzkiego węchu.

- Zasilanie – zielona dioda – włączona
- Alarm – czerwona dioda – włączona
- Błąd – żółta dioda – wyłączona
- Brzęczek - włączony

Rys.4 Układ wskaźników w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazu.

4. Po zmniejszeniu stężenia gazu w otoczeniu poniżej zaprogramowanego poziomu, sygnalizacja alarmowa czujnika zostanie automatycznie wyłączona. Czujnik ponownie przejdzie w stan roboczy (rys. 3).
5. Jeśli na czujniku zaświeci się żółta dioda BŁĄD oznacza to, że urządzenie nie działa prawidłowo lub jest uszkodzone (rys. 5). W takich przypadkach zalecamy reklamację urządzenia.

- Zasilanie – zielona dioda – włączona
- Alarm – czerwona dioda – wyłączona
- Błąd – żółta dioda – włączona
- Brzęczek - wyłączony

Rys.5 Oznaczenia w przypadku błędów i awarii.

**UWAGA: Podczas przygotowania urządzenia do pracy (rozruchu) nie naciskaj przycisku TEST.**

**Przycisk TEST służy do testowania, sprawdzania poprawności działania urządzenia.**

**TEST URZĄDZENIA – Testuj urządzenie regularnie, przynajmniej raz w miesiącu.**

1. Częste testy urządzenia są wymagane, aby sprawdzić, czy zasilanie alarmu jest prawidłowe oraz czy alarm działa poprawnie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TEST.
3. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.
4. Podczas testowania urządzenia sprawdź czy dźwięk jest dobrze słyszalny we wszystkich pomieszczeniach.
5. Nigdy nie przykładaj urządzenia do uszu podczas detekcji lub testowania, gdyż może to spowodować uszkodzenie słuchu.

## JAK POSTĘPOWAĆ W CHWILI ALARMU!

Jeżeli w powietrzu zostanie przekroczone dopuszczalne stężenie gazu w urządzeniu uruchomi się sygnał dźwiękowy i zacznie migać czerwona dioda ALARM!

- (1) Opuść pomieszczenie, w którym zostało wykryte zagrożenie.
- (2) Natychmiast odetnij zasilanie główne i zamknij kurki odcinające dopływ gazu do instalacji i urządzeń.
- (3) Otwórz drzwi i okna w pomieszczeniu w celu wywołania „przeciągu”. Pozostawienie otwartych okien i drzwi może spowodować, że nagromadzony gaz zostanie rozproszony przed nadejściem pomocy i alarm przestanie emitować sygnał dźwiękowy. Choć problem mógł zostać tymczasowo rozwiązany, niezwykle istotne jest zlokalizowanie źródła zagrożenia.
- (4) Wyłącz urządzenia będące źródłem gazu ziemnego.
- (5) Nie wolno włączać i wyłączać światła i innych urządzeń elektrycznych (możliwość powstania iskry), w tym telefonów komórkowych!
- (6) Jeżeli ktokolwiek odczuwa objawy zatrucia (nudności, bóle głowy) należy niezwłocznie skontaktować się z pogotowiem ratunkowym
- (7) Sprawdź przyczynę wycieku gazu. Funkcja odcinania dopływu gazu emituje co 10 sekund pulsujący sygnał.
- (8) Skonsultuj sytuację z odpowiednio wyszkolonymi służbami (np. Straż Pożarna tel. 998, Pogotowie Gazowe tel. 992).
- (9) Jeżeli alarm jest fałszywy sprawdź czy miejsce instalacji urządzenia jest prawidłowe.

### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Regularnie testuj urządzenie 1 raz w tygodniu przyciskiem TEST.
2. W celu prawidłowej pracy urządzenie musi być podłączone do sieci przez okres 24 godzin.
3. Czyść regularnie urządzenie z pyłu i kurzu za pomocą odkurzacza, a zwłaszcza wlot powietrza i panel z diodami informacyjnymi. Przed odkurzaniem odłącz zasilanie.
4. Nie rozpylaj środków czyszczących bezpośrednio na obudowę urządzenia.
5. Nie dopuść, aby do wnętrza obudowy dostała się woda.
6. Nie pokrywaj urządzenia farbą.
7. Nie używaj do czyszczenia detergentów oraz środków na bazie rozpuszczalników. Substancje chemiczne mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.
8. Możliwe jest zaburzenie działania alarmu pod wpływem długotrwałego narażenia urządzenia na działanie dymu papierosowego, oparów alkoholu, perfum, benzyny, farb i lakierów oraz innych organicznych wyziewów.
9. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu narażonym na wzajemnie znoszące się gazy.
10. Prosimy nie użytkować i nie przechowywać czujników w środowisku gazów korozyjnych (takich jak Cl<sub>2</sub>).
11. Nie otwieraj obudowy urządzenia i nie dokonuj napraw lub jakichkolwiek modyfikacji we własnym zakresie.
12. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
13. Czujnik nie zastępuje czujnika dymu lub detektora gazów palnych (innych niż gaz ziemny).

### WYKRYWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

<b>Nie świeci zielona dioda ZASILANIE</b>	Brak podłączenia do zasilania	Sprawdź podłączenie do sieci
	Uszkodzona dioda	Skontaktuj się z dostawcą lub serwisem
<b>Po wciśnięciu przycisku TEST sygnalizacja dźwiękowa nie włącza się</b>	Uszkodzenie elektroniki	Skontaktuj się z dostawcą lub serwisem
	Uszkodzenie elektroniki	Skontaktuj się z dostawcą lub serwisem
<b>Urządzenie nie wykrywa stężenia gazu</b>	Nie zakończone podgrzewanie sensora	Zaczekaj do zakończenia procesu podgrzewania sensora
	Zbyt duże stężenie dymu, alkoholu lub perfum albo innych substancji lotnych w powietrzu.	Przewietrz pomieszczenie i wykonaj ponowny test urządzenia
<b>Urządzenie uruchamia alarm po zakończeniu podgrzania sensora</b>	Urządzenie przechowywane zbyt długo w magazynie	Rozgrzewaj urządzenie przez ponad 2 godziny
	Uszkodzenie elektroniki	Skontaktuj się z dostawcą lub serwisem

**Sygnalizatory obecności gazów palnych ze względu na uwarunkowania techniczne (np. możliwość okresowych zaników napięcia, awaria urządzenia itp.) oraz specyfikę pomieszczeń, w których urządzenia te mogą być montowane, nie dają całkowitej pewności wykrycia niebezpiecznych gazów, a jedynie znacznie podnoszą prawdopodobieństwo wcześniejszego wykrycia jego niebezpiecznego stężenia. Stąd należy pamiętać, iż urządzenia te należy testować zgodnie z załączoną instrukcją obsługi oraz dokonywać okresowych przeglądów stanu instalacji wentylacyjnych i kominowych oraz urządzeń mogących emitować gaz ziemny.**

**Czas życia wewnętrznego czujnika wynosi maksymalnie 5 lat od daty produkcji urządzenia (decydują uwarunkowania techniczne montażu, ilość wzbudzeń alarmu, temperatura, wilgotność, zapylenie).**

EN

## Operating and installation instructions

Natural gas is a colourless gas with a weak smell and which is lighter than air, it accumulates in the upper parts of rooms. When combined with oxygen in the air, it forms a combustible and explosive mixture. The biggest danger occurs in case of leaks, e.g. in a gas stove. Ignition can be triggered by the above mentioned devices, e.g. light switch.

#### **Causes of the gas leak:**

- Incorrect ignition.
- Extinguishing the gas flame used for cooking by a gust of wind.
- Extinguishing the gas flame used for cooking due to a change in gas pressure.
- Gas valve has not been closed properly.
- Incorrect use of cooking equipment.
- Damage in the gas supply hose.
- Other causes.

CHARACTERISTICS	FUNCTIONS
The OR-DC-632 sensor is a modern natural gas detector for indoor use. It is used for continuous monitoring of the presence and detection of natural gas escaping from leaks. The device uses a high quality semiconductor sensor to achieve a high detection rate. When a gas leak reaching the set alarm threshold is detected, the detector will give an audible and light signal.	The OR-DC-632 sensor has: - high quality semiconductor sensor, - optical and audible notification, - the TEST button, which allows you to check that the sensor is working properly, - LED signalling.


### TECHNICAL SPECIFICATION

<b>Power supply:</b>	230V~, 50Hz
<b>Power consumption:</b>	≤3W
<b>Type of gas detected:</b>	Natural gas
<b>Working temperature:</b>	0°C-40°C
<b>Humidity:</b>	<95%
<b>Type of sensor:</b>	semiconductor
<b>Sensitivity:</b>	10% LEL*
<b>Volume level:</b>	≥85dB
<b>Dimensions:</b>	170 x 102 x 51 mm
<b>Net weight:</b>	360 g

Sensor lifetime: 5 years

\* LEL is the lower explosive limit. It is the lowest gas concentration in the air at which an explosion occurs in contact with an open flame.

### CONSTRUCTION

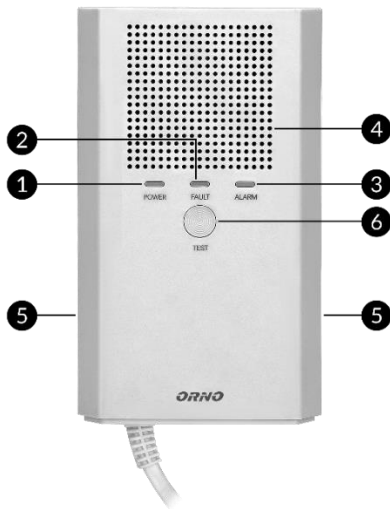

1. Green diode - POWER
2. Yellow diode - ERROR
3. Red diode - ALARM
4. Loudspeaker - dissipates sound
5. Air vents - disperse the gas on the surface of the sensor
6. TEST/RESET button – when no gas is detected, by pressing the TEST/RESET button, the FAULT and ALARM lights will flicker and the buzzer will tweet. When gas is detected, by pressing the TEST/RESET button, the sound alarm will stop and the detector will start to detect again.

**Note:** Test the lights and buzzer by pressing the test/reset button after the installation.

### INSTALLATION

The sensor should be installed in rooms where the installed equipment may be a source of danger. This does not exclude the possibility of installing additional sensors e.g. in corridors, bedrooms etc.

When choosing the place of installation of the device, make sure that the audible alarm will be well heard from other rooms. It is recommended to install the detector on each floor of a multi-storey house.

1. Attach the unit to a wall 2–4m measured horizontally from the gas stove or natural gas emission source.
2. Vertical installation - 0.3 metres from the ceiling.

Mounting of the device:

1. Choose a suitable wall or other place, according to the above recommendations.
2. Fix the mounting frame using M5 or M3 screw (as shown in the picture above, two optional screw types  $\varnothing 5$  and  $\varnothing 3$ ), and then fix the device to it.

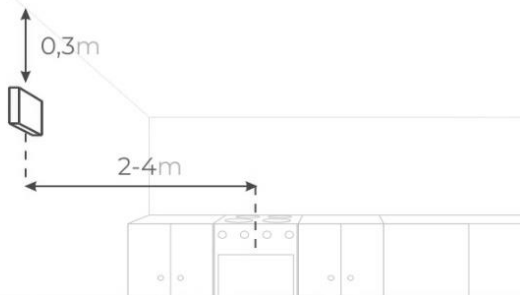


Fig.1

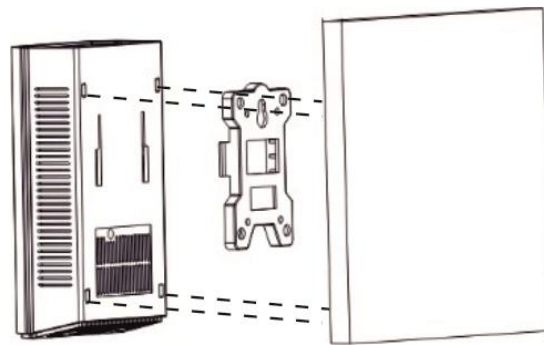


Fig.2

#### **IMPORTANT! Places where you should not install the detector:**

- in close proximity to windows, doors, ventilation ducts or entrances exposed to strong gusts of wind,
- in places with high humidity, dustiness,
- in dusty and smoky rooms,
- in places exposed to high temperatures as a result of furnace operation,
- in places where the device would be covered by other elements (behind furniture or curtains).

**WARNING:** The detector only signals the danger after it has been installed.

## OPERATION OF DEVICE

1. Connect the device to the network ~230V/50Hz.
2. When switch on, or restore after a power failure, the appliance keeps non-operating status for 3 minutes while the sensor warms up (fig. 2). When the sensor is completely warmed up, the device will be ready for use (fig.3).

- Power – green LED – flashing
- Alarm – red LED – OFF
- Fault – yellow LED – OFF
- Buzzer – OFF

Fig.2 Warm-up - status.

- Power – green LED – ON
- Alarm – red LED – OFF
- Fault – yellow LED – OFF
- Buzzer – OFF

Fig.3 Normal operation status.

3. If the ambient gas concentration equals or exceeds the programmed level, the unit will change into alarm condition. The red and the green ALARM LEDs will then light up and a signal will sound. It is possible that before the device starts alarming, the human nose will smell the gas.

- Power – green LED – ON
- Alarm – red LED – ON
- Fault – yellow LED – OFF
- Buzzer – ON

Fig. 4 Indication, if gas concentration is above threshold.

4. When the ambient gas concentration is reduced to values lower than the threshold, the device comes back to the normal operation status, all the alarm indications and buzzer stop. The detector will return to its operating state (fig.3).
5. If the yellow FAULT LED on the sensor lights up, it means that the device is not working properly or is defective (fig.5). In such cases, please file a technical complaint.

- Power – green LED – ON
- Alarm – red LED – OFF
- Fault – yellow LED – ON
- Buzzer – OFF

Fig.5 Indication of breakdown and faults.

**NOTE: Do not press the TEST button while preparing the device for operation (start-up).**

**The TEST button is used to test, check the device for proper operation.**

**TEST OF THE DEVICE - Test the unit regularly at least once per month.**

1. Frequent testing of the device is required to check that the alarm power supply is correct and that the alarm is working properly.
2. Press and hold the TEST button.
3. The device will sound a signal.
4. When testing the device, make sure that the sound is well audible in all rooms.
5. Never place the device close to your ears during detection or testing, as this may damage your hearing.

## HOW TO PROCEED IN THE EVENT OF AN ALARM!

If gas concentration in the air is exceeded, an acoustic signal sounds and the red ALARM diode flashes!

- (1) Leave the room where the danger was detected.
- (2) Immediately cut off the main power supply and shut off the gas supplying the installation and equipment.
- (3) Open the doors and windows in the room to produce "draught". Leaving the windows and doors open may cause the accumulated gas to disperse before rescue arrives and the alarm stops beeping. Although the problem may have been temporarily resolved, it is extremely important to locate the source of the threat.
- (4) Switch off the natural gas source equipment.
- (5) Do not switch on and off the light and other electrical devices (spark possibility), including mobile phones!
- (6) If anyone feels any symptoms of poisoning (nausea, headaches), contact the ambulance station immediately!
- (7) Check the cause of the gas leak. The gas cut-off function emits a flashing signal every 10 seconds.
- (8) Consult the situation with professional services (e.g. Fire Brigade 998, Gas Ambulance Service 992).
- (9) If the alarm is false, check whether the installation location is correct.

## COMMENTS AND PRECAUTIONS

1. Regularly test the device once a week with the TEST button.
2. For proper operation, the device must be connected to the network for 24 hours.
3. Regularly clean the device from dust and dirt with a vacuum cleaner, especially the air intake and the LED indicators. Disconnect power before vacuuming.
4. Do not spray cleaning agents directly onto the housing.
5. Do not let water get inside the case.
6. Do not paint the device.
7. Do not use detergents or solvent-based detergents for cleaning. Chemicals can lead to permanent damage to the device.
8. It is possible that the alarm may be disturbed by long exposure of the device to cigarette smoke, alcohol, perfumes, gasoline, paints and varnishes and other organic fumes.
9. Do not use or store the unit in a place where it is exposed to mutually drifting gases.
10. Please do not use or store sensors in a corrosive gas environment (such as Cl<sub>2</sub>).

11. Do not open the housing of the device and do not make any repairs or modifications of your own.		
12. Do not allow children to play with the device.		
13. The sensor does not replace a smoke detector or a combustible gas detector (other than natural gas).		
PROBLEM DETECTION AND RESOLUTION		
The green power LED is off	No power connection	Check the network connection
	LED damage	Contact your supplier or service provider
After pressing the TEST button, no audible indication sounds.	Electronic damage	Contact your supplier or service provider
	Electronic damage	Contact your supplier or service provider
The device does not detect gas concentration	Sensor heating not completed	Wait until the sensor heats up
	Too high concentration of smoke, alcohol or perfume or other volatile substances in the air.	Ventilate the room and retest the device
The device activates the alarm when the heating of the sensor is complete	Device stored too long	Warm up the device for over 2 hours
	Electronic damage	Contact your supplier or service provider
<p><b>The presence of flammable gases due to technical conditions (e.g. possibility of periodical power outages, equipment failure, etc.) and the specificity of the rooms in which these devices can be installed do not give total certainty of detecting dangerous gases, but only significantly increase the probability of earlier detection of its dangerous concentration. Therefore, you should remember that these devices should be tested in accordance with the attached manual and that you should periodically inspect the condition of ventilation, chimney installations and devices that may emit natural gas.</b></p> <p>The max. lifetime of the internal sensor is 5 years, starting from its manufacturing date (depending on technical conditions of installation, number of alarm excitations, temperature, humidity, dustiness).</p>		

**DE** **Bedienungs- und Installationsanleitung**

Erdgas ist ein farbloses Gas mit einem schwachen Geruch und ist leichter als Luft, es sammelt sich in den oberen Teilen der Räume. In Verbindung mit dem Sauerstoff der Luft bildet es ein brennbares und explosives Gemisch. Die größte Gefahr besteht, wenn beispielsweise ein Gasherd undicht wird. Die Zündung kann von darüber liegenden Geräten, wie z.B. einem Lichtschalter, ausgehen.

**Ursache für das Gasleck:**

- Falsche Zündung.
- Löschen der Gasflamme während des Kochens, verursacht durch einen Windstoß.
- Löschen der Gasflamme während des Kochens, verursacht durch eine Änderung des Gasdrucks.
- Das Gasventil wurde nicht exakt geschlossen.
- Missbrauch von Küchenutensilien.
- Der Gasversorgungsschlauch ist beschädigt.
- Andere Gründe.

CHARAKTERISTIK	FUNKTIONEN
Der Sensor OR-DC-632 ist ein moderner Erdgasdetektor für den Einsatz in Innenräumen. Es dient der kontinuierlichen Überwachung des Vorhandenseins und der Erkennung von Erdgas, das aus Lecks austritt. Das Gerät verwendet einen qualitativ hochwertigen Halbleitersensor, um eine hohe Erkennungsrate zu erreichen. Wenn ein Gasleck erkannt wird, das die voreingestellte Alarmschwelle erreicht, gibt der Melder ein akustisches und ein Lichtsignal ab.	Der Sensor OR-DC-614 hat: - einen hochwertigen Halbleitersensor, - optische und akustische Benachrichtigung, - die Taste TEST, mit der Sie überprüfen können, ob der Sensor ordnungsgemäß funktioniert, - LED-Signalisierung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION	
<b>Stromversorgung:</b>	230V~, 50Hz
<b>Stromverbrauch:</b>	≤3W
<b>Typ des erkannten Gases:</b>	Erdgas
<b>Betriebstemperatur:</b>	0°C-40°C
<b>Luftfeuchtigkeit:</b>	<95%
<b>Sensortyp:</b>	halbleiterische
<b>Sensibilität:</b>	10% LEL*
<b>Lautstärke:</b>	≥85dB
<b>Abmessungen:</b>	170 x 102 x 51 mm
<b>Nettogewicht:</b>	360 g
<b>Lebensdauer des Sensors:</b>	5 Jahre

\* LEL ist die untere Explosionsgrenze. Sie ist die niedrigste Gaskonzentration in der Luft, bei der eine Explosion in Kontakt mit einer offenen Flamme auftritt.

VERKEHRSLICHTUNGEN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grüne Diode – POWER</li> <li>2. Gelbe Diode - FEHLER</li> <li>3. Rote Diode – ALARM</li> <li>4. Lautsprecher - lenkt den Schall ab</li> <li>5. Belüftungslöcher - verteilen das Gas auf der Sensoroberfläche.</li> <li>6. TEST/RESET-Taste - wenn das Gerät kein Gas erkannt hat, bewirkt das Drücken der Test/Reset-Taste, dass die Fehler- und Alarm-LEDs blinken und ein Signalton ertönt. Wenn Gas erkannt wird, wird durch Drücken der Test/Reset-Taste der Alarm ausgeschaltet und der Sensor beginnt erneut mit der Gaserkennung.</li> </ol>

**Wichtig: Überprüfen Sie nach der Installation des Geräts die Funktion der LEDs und des Summers, indem Sie die Test-Taste drücken.**

### MONTAGE

Der Sensor sollte in Räumen installiert werden, in denen die installierte Ausrüstung eine Gefahrenquelle darstellen kann. Dies schließt die Möglichkeit nicht aus, zusätzliche Sensoren z.B. in Fluren, Schlafzimmern usw. zu installieren.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes des Gerätes darauf, dass der akustische Alarm aus anderen Räumen gut zu hören ist. Es wird empfohlen, den Melder in jedem Stockwerk eines mehrstöckigen Hauses zu installieren.

1. Befestigen Sie das Gerät an einer Wand, die 2-4m horizontal vom Gasherd oder der Erdgas-Emissionsquelle gemessen wird.
2. Vertikal in einer Höhe von 0,3 Metern von der Decke.

Montage des Geräts:

1. Wählen Sie eine geeignete Wand oder einen geeigneten Ort gemäß den oben genannten Empfehlungen.
2. Befestigen Sie den Montagerahmen mit einer M5- oder M3-Schraube (wie in der Abbildung oben gezeigt, zwei optionale Typen Ø5 und Ø3) und befestigen Sie dann das Gerät daran.

0,3m

2-4m

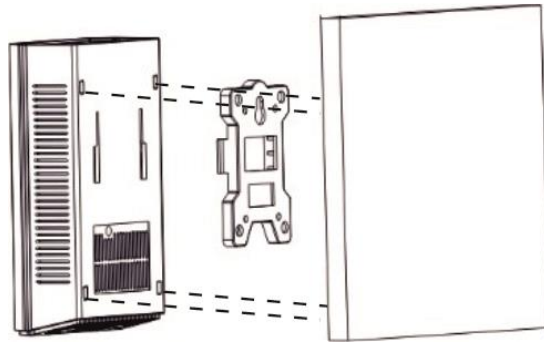


Abb.1

Abb.2

**WICHTIG! Plätze, an denen Sie den Detektor nicht installieren sollten:**

- in unmittelbarer Nähe von Fenstern, Türen oder Lüftungskanälen, die starken Windböen ausgesetzt sind, in places with high humidity, dustiness,
- in staubigen und verrauchten Räumen,
- an Plätzen, die infolge von Öfen hohen Temperaturen ausgesetzt sind,
- an Plätzen, an denen die Vorrichtung durch andere Elemente verdeckt würde (hinter Möbeln oder Vorhängen).

**WARNUNG: Der Detektor signalisiert die Gefahr erst nach der Installation.**

### BETRIEB DES GERÄTS

1. Schließen Sie das Gerät an das Netzwerk ~230V/50Hz an.
2. Wenn der Sensor angeschlossen oder im Falle eines Stromausfalls neu kalibriert wird, bleibt er für weitere 3 Minuten im Standby-Modus. Während dieser Zeit erwärmt sich der Sensor (Abb. 2). Nach 3 Minuten kehrt das Gerät in den gebrauchsfertigen Zustand zurück (Abb. 3).

- Stromversorgung - grüne LED - blinkend
- Alarm - rotes Licht - aus
- Fehler - gelbe LED - aus
- Buzzer - aus

Abb.2 Status - Aufheizung.

- Stromversorgung - grüne LED - ein
- Alarm - rotes Licht - aus
- Fehler - gelbe LED - aus
- Buzzer - aus

Abb.3 Status - einsatzbereit.

3. Wenn die Umgebungsgaskonzentration den programmierten Wert erreicht oder überschreitet, geht das Gerät in einen Alarmzustand über. Dann leuchtet die rote ALARM-Diode auf und es ertönt ein Tonsignal (Abb. 4). Hinweis - es ist wahrscheinlich, dass das austretende Gas bereits vom menschlichen Geruchssinn wahrgenommen wird, bevor das Gerät den Alarm auslöst.

- Stromversorgung - grüne LED - ein
- Alarm - rotes Licht - ein
- Fehler - gelbe LED - aus
- Buzzer - aus

Abb.4 Anzeigesystem bei Überschreitung der zulässigen Gaskonzentration.

4. Wenn die Gaskonzentration in der Umgebung unter den vorprogrammierten Wert sinkt, wird der Sensoralarm automatisch deaktiviert. Der Sensor kehrt in seinen Betriebszustand zurück (Abb. 3).
5. Wenn die gelbe Error-LED am Sensor leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät nicht richtig funktioniert oder defekt ist (Abb. 5). In solchen Fällen empfehlen wir Ihnen, sich über das Gerät zu beschweren.

- Stromversorgung - grüne LED - ein
- Alarm - rotes Licht - aus
- Fehler - gelbe LED - aus
- Buzzer - aus

Abb.5 Markierungen im Falle von Fehlern und Ausfällen.



**HINWEIS: Drücken Sie die Taste TEST nicht, während das Gerät für den Betrieb vorbereitet wird (Inbetriebnahme).**

**Die Taste TEST dient zum Testen, zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion des Geräts.**

**GERÄTETEST - Testen Sie das Gerät regelmäßig, mindestens einmal im Monat.**

1. Häufiges Testen des Geräts ist erforderlich, um zu überprüfen, ob die Stromversorgung des Alarms korrekt ist und der Alarm richtig funktioniert.
2. Drücken Sie die Taste TEST und halten Sie sie gedrückt.
3. Das Gerät gibt einen Signalton ab.
4. Achten Sie beim Testen des Geräts darauf, dass der Ton in allen Räumen gut hörbar ist.
5. Legen Sie das Gerät während der Erkennung oder des Tests niemals auf Ihre Ohren, da dies Ihr Gehör schädigen kann.

### VORGEHENSWEISE IM ALARMFALL

Wenn die Gaskonzentration in der Luft überschritten wird, ertönt ein akustisches Signal und die rote ALARM-Diode blinkt!

- (1) Verlassen Sie den Raum, in dem die Gefahr erkannt wurde.
- (2) Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung und stellen Sie die Gasversorgung der Anlagen und Geräte ab.
- (3) Öffnen Sie die Türen und Fenster im Raum, um "Zugluft" zu rufen. Wenn Sie die Fenster und Türen offen lassen, kann sich das angesammelte Gas zerstreuen, bevor Hilfe eintrifft und der Alarm aufhört zu piepen. Auch wenn das Problem möglicherweise vorübergehend gelöst ist, ist es äußerst wichtig, die Quelle der Bedrohung zu lokalisieren.
- (4) Schalten Sie die Ausrüstung der Erdgasquelle aus.
- (5) Schalten Sie das Licht und andere elektrische Geräte nicht ein und aus (Funkenbildung möglich), auch nicht bei Mobiltelefonen!
- (6) Wenn jemand Vergiftungssymptome (Übelkeit, Kopfschmerzen) verspürt, setzen Sie sich sofort mit dem Krankenwagen in Verbindung!
- (7) Prüfen Sie die Ursache des Gasaustritts. Die Gasabschaltfunktion gibt alle 10 Sekunden ein Blinksignal ab.
- (8) Konsultieren Sie die Situation mit entsprechend ausgebildeten Diensten (z.B. Feuerwehr 998, Gasambulanzdienst 992).
- (9) Wenn der Alarm falsch ist, überprüfen Sie, ob der Installationsort korrekt ist.

### KOMMENTARE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Testen Sie das Gerät regelmäßig einmal pro Woche mit der Taste TEST.
2. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss das Gerät 24 Stunden lang an das Netzwerk angeschlossen sein.
3. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem Staubsauger von Staub und Schmutz, insbesondere den Lufteinlass und die Informationstafel. Trennen Sie vor dem Staubsaugen die Stromversorgung ab.
4. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Gehäuse.
5. Lassen Sie kein Wasser in das Innere des Gehäuses gelangen.
6. Streichen Sie das Gerät nicht.
7. Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungsmittel oder lösungsmittelhaltige Mittel. Chemikalien können zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.
8. Es ist möglich, dass der Alarm durch längere Aussetzung des Geräts an Zigarettenrauch, Alkohol, Parfüm, Benzin, Farbe und Lack und andere organische Dämpfe gestört werden kann.
9. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Platz, an dem es gegenseitig driftenden Gasen ausgesetzt ist.
10. Bitte verwenden oder lagern Sie die Sensoren nicht in einer Umgebung mit korrosiven Gasen (wie z.B. Cl<sub>2</sub>).
11. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts nicht und nehmen Sie keine eigenen Reparaturen oder Änderungen vor.
12. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
13. Der Sensor ersetzt weder einen Rauchmelder noch einen Detektor für brennbare Gase (außer Erdgas).

### MANCHE PROBLEME UND DEREN LÖSUNG

<b>Die grüne Power-LED ist aus</b>	Kein Stromanschluss	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung
	Kaputte LED	Kontakt zu Ihrem Lieferanten oder Dienstleister
<b>Nach dem Drücken der Taste TEST ertönt keine akustische Anzeige</b>	Elektronische Schäden	Kontakt zu Ihrem Lieferanten oder Dienstleister
	Elektronische Schäden	Kontakt zu Ihrem Lieferanten oder Dienstleister
<b>Das Gerät erkennt keine Gaskonzentration</b>	Sensorheizung nicht abgeschlossen	Warten Sie, bis sich der Sensor erwärmt
	Eine zu hohe Konzentration von Rauch, Alkohol oder Parfüm oder anderen flüchtigen Substanzen in der Luft.	Den Raum lüften und das Gerät erneut testen
<b>Das Gerät aktiviert den Alarm, wenn die Erwärmung des Sensors abgeschlossen ist</b>	Zu lange gespeichertes Gerät	Das Gerät über 2 Stunden aufwärmen
	Elektronische Schäden	Kontakt zu Ihrem Lieferanten oder Dienstleister

**Das Vorhandensein von brennbaren Gasen aufgrund technischer Bedingungen (z.B. Möglichkeit periodischer Stromausfälle, Ausfall von Geräten usw.) und die Besonderheit der Räume, in denen diese Geräte installiert werden können, geben keine vollständige Sicherheit bei der Erkennung gefährlicher Gase, sondern erhöhen nur die Wahrscheinlichkeit einer früheren Erkennung ihrer gefährlichen Konzentration erheblich. Daher sollten Sie daran denken, dass diese Geräte in Übereinstimmung mit dem beigefügten Handbuch getestet werden sollten und den Zustand von Lüftungs- und Schornsteinanlagen und Geräten, die Erdgas ausstoßen können, regelmäßig überprüfen.**

**Die Lebensdauer des internen Sensors beträgt maximal 5 Jahre ab Herstellungsdatum des Geräts (bestimmt durch die technischen Bedingungen der Installation, Anzahl der Alarmanregungen, Temperatur, Feuchtigkeit, Staubigkeit).**