

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu PDS-4-K



Profil (A)



Taśma LED (B)



Ośłona (C)



Zaślepka (D)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klej montażowy

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl

1. Zainstaluj taśmę LED (B) w profilu (A), załóż osłonę (C) i zaślepki (D).

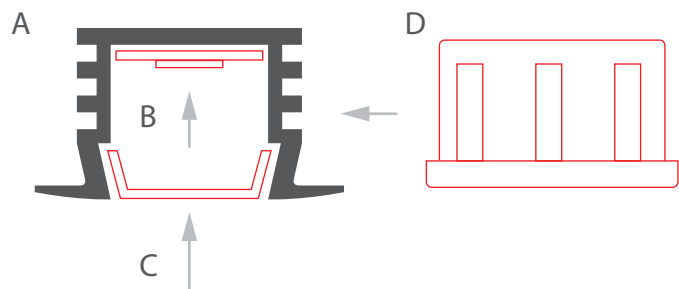

2. Wyprowadź przewód zasilający. Rozprowadź klej wewnątrz kanału montażowego

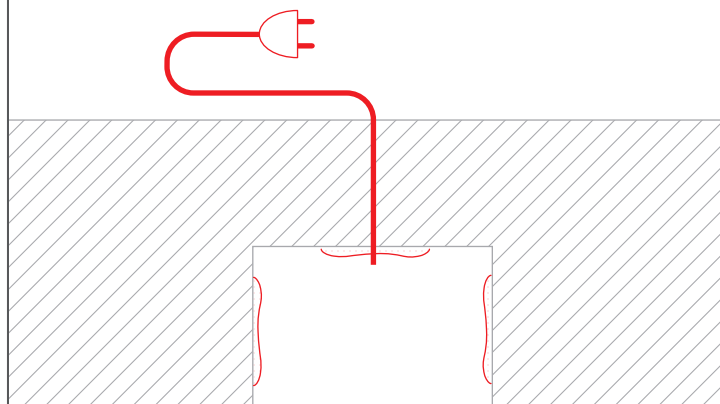

3. Podłącz zasilanie do paska LED i umieść profil (A) w kanale montażowym.

