

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu OLEK



Profil (A)



Taśma LED (B)




Zawieszka (C)



Osłona (D)



Uszczelka (E)

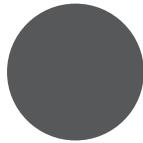

Zaślepka (F)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wiertło


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl

1. W profilu (A) wywierć otwór do przeprowadzenia zasilania.


przekrój

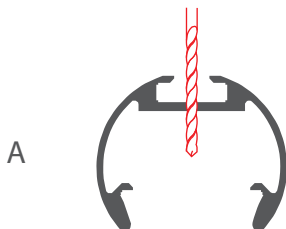

widok z góry




2. Wklej taśmę LED (B) w profil.

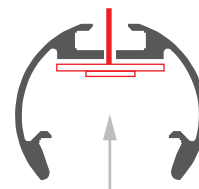

B

3. Zawieś profil używając zawieszki (C) i wybranego przez siebie systemu podwiesz. [Instrukcja montażu zawieszek do pobrania](http://www.klusdesign.pl) na stronie [klusdesign.pl](http://www.klusdesign.pl)

przekrój

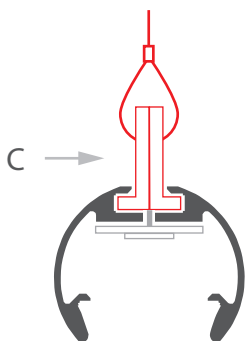

widok z góry



5. Podłącz zasilanie do paska LED. Załóż osłonę (D). Zaślepkę (E) uszczelnij uszczelką (F), całość umieść na szczycie profilu.

