


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu WERKIN-KPL.

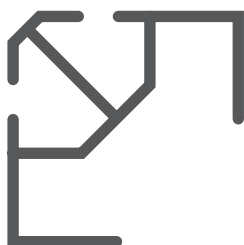

Profil (A)



Zaślepki (B)



Ośłona (C)



Taśma LED (D)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klej montażowy

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl

1. Wklej taśmę LED (D), umieść osłonę (C), załóż zaślepkę (B).

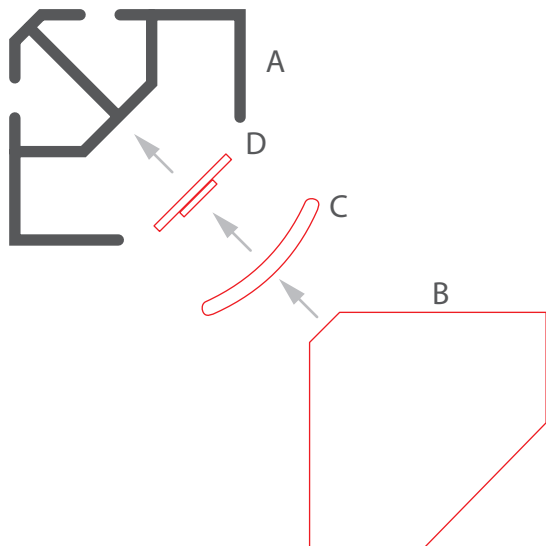

2. Wyprowadź przewód zasilający. Rozprowadź klej na powierzchni.

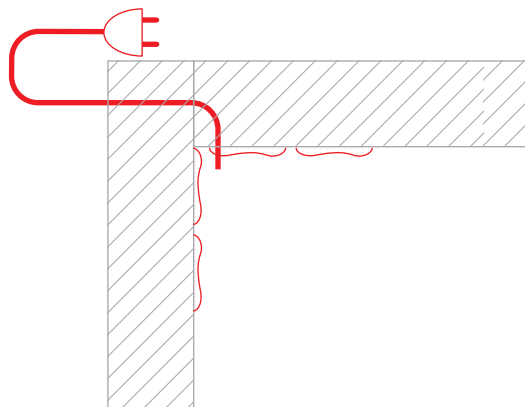

3. Podłącz zasilanie do paska LED i wklej profil (A).

