



### Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu PIKO



Profil (A)



Zaślepki (B)



Ośłona (C)




Taśma LED (D)

**UWAGA!** Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

**WAŻNE:** Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.  
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie [klusdesign.pl](http://klusdesign.pl)

**1.** Wklej taśmę LED (D), załóż osłonę (C), a następnie załóż zaślepkę (B).  
Wyprowadź kabel do źródła zasilania.

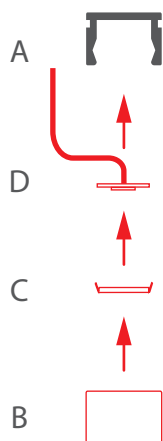

**2.** Nanieś taśmę obustronną na profil (A), i przyklej profil do powierzchni.  
Podłącz zasilanie

