


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu LESTO.

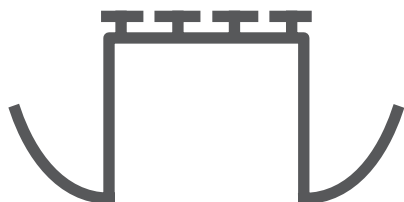

Profil (A)



Zaślepka (B)



Ośłona (C)



Taśma LED (D)



Sprężyna (E)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- sprężyny do wpustów

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl

1. Wklej taśmę LED (D), umieść osłonę (C), załóż zaślepkę (B).

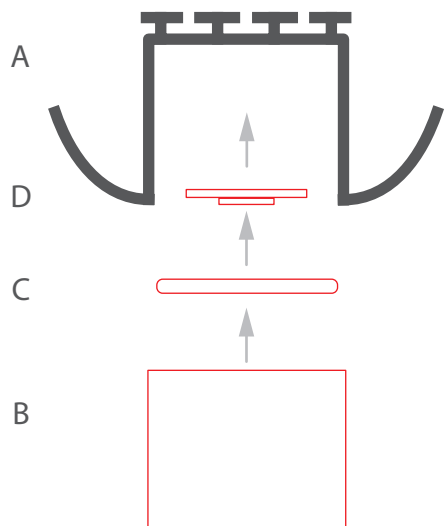

2. Wprowadź sprężyny (E) do kanałów profilu.

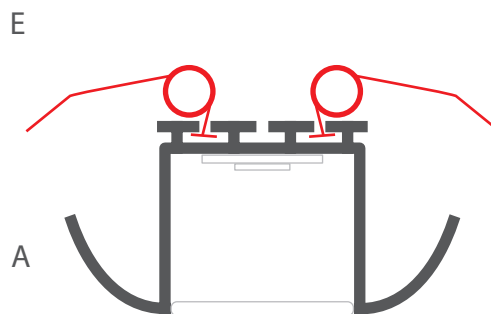

3. Podłącz zasilanie i umieść profil (A) na miejscu odginając sprężyny

