

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu OBIT



Profil (A)



Ośłona (B)



Ośłona (C)



Zaślepka (D)




Taśma LED (E)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klej montażowy

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


1. Wklej taśmę (D), załóż osłonkę (B).

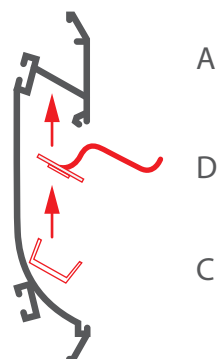

2. Włóż osłonę (B) i zaśpekę (C) i wyprowadź przewód zasilający.

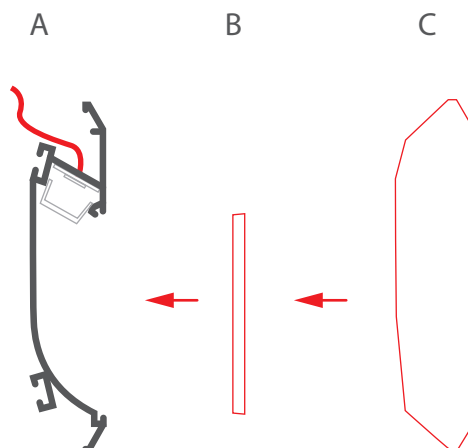

3. Nanieś klej w otwór montażowy, podłącz zasilanie, a następnie włóż profil do otworu montażowego.

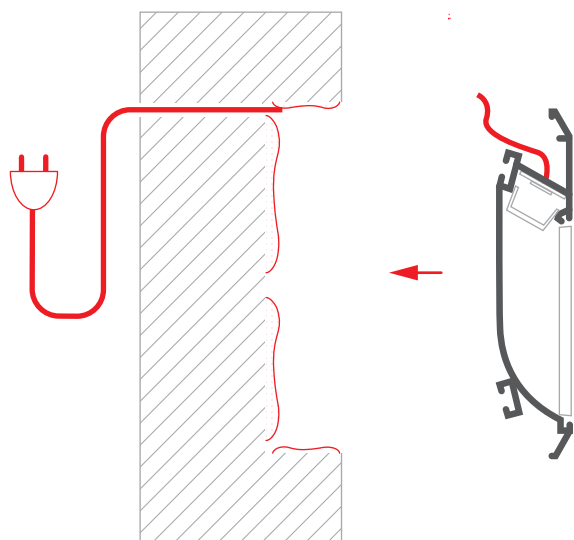

4.